



SK

FOGMAKER
INTERNATIONAL AB

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

V PRÍPADE ALARMU - POŽIAR

Červený symbol požiaru motora/červená lampa **blinká** na červeno.

Výstražná siréna **vydáva opakujúci sa** akustický signál.

Požiarneho poplašného signálu – systém výrobcu:

Pozrite príručku výrobcu.

Požiarne poplach:

- Bude znieť, kým nebude aktívny poplašné zariadenie vypnuté.
- Poplašný signál Fogmaker je možné vypnúť odpojením napájania elektrickou energiou.
- Prerušte napájanie odstránením poistky.

Neštartujte vozidlo, kým sa nezistí a neodstráni príčina požiaru!

Umývanie motora po požari/nasadenom systéme:

Čo najskôr vyčistíte motorový priestor, aby sa predišlo korózii kovových súčastí a nežiaducim preskokom iskier v elektrickom systéme.

Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu na umývanie motorového priestoru.

Pre spaľovacie motory: Umyte vodou použitím hadice, ak je to možné, tak pri vysokom tlaku. Môžu sa použiť zásadité umývacie prostriedky.

Pre elektrické motory: Ak je to podľa výrobcu v poriadku, prepláchnite nízkotlakovou vodou.


Distribučný systém po nasadení systému vždy opláchnite!

Pred servisom/prepravou vždy izolujte systém Fogmaker, postupujte podľa odkazu:



V PRÍPADE ALARMU - NÍZKY TLAK

Signál nízkeho tlaku poplašného zariadenia Fogmaker:

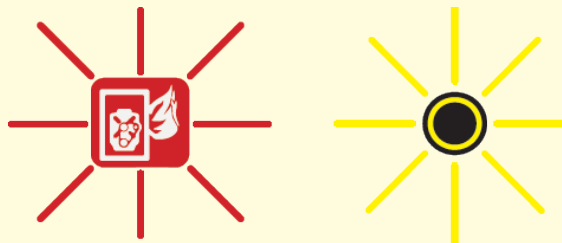

- Červený symbol požiaru motora/žltá kontrolka **svieti** nepretržite.

Signál nízkeho tlaku – systém výrobcu:

Pozrite príručku výrobcu.



Kontaktujte servisný personál:

www.fogmaker.com

Plán údržby systému Fogmaker:

- Kompletná ročná kontrola každý rok.
- Kompletný 5-ročný servis každých päť rokov.
- Kompletný 10-ročný servis každých desať rokov.

oznámene

Iba certifikovaný personál spoločnosti Fogmaker môže vykonávať servis protipožiarneho systému Fogmaker. Aby bol schválený, systém musí byť skontrolovaný aspoň raz ročne. Špeciálne aplikácie sa kontrolujú podľa dohodnutého servisného harmonogramu. Rezervujte si servis ako je uvedené vyššie.




Fogmaker International AB
Sandvägen 4
SE-352 45 Växjö, Švédsko

+46 (0)470-77 22 00
www.fogmaker.com

V PRÍPADE ALARMU - POŽIAR

Signál poplašného zariadenia - poplašné zariadenie Fogmaker:

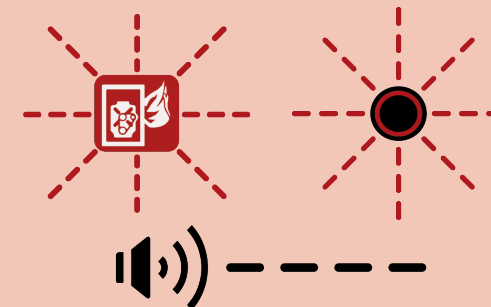

1.

Vypnite motor

2.

Evakuujte vozidlo

3.

Vypnite hlavné napájanie

4.

Zavolajte záchranné služby

5.

Nechajte poklop motora zatvorený aspoň 5 minút

6.

Ak je to potrebné, použite ručný hasiaci prístroj

7.

Kontaktuje servisný personál



Pre popis systému oskenujte kód na zobrazenie videa:


Prehľad, protipožiarny systém Fogmaker

Toto vozidlo je vybavené plne automatickým protipožiarным systémom pre priestor motora.

Systém môže pozostávať z:

1. Piestový akumulátor
2. Detekčná fľaša (2)
3. Potrubný systém s dýzami
4. Detekčná trubica (4)
5. Poplašné zariadenie Fogmaker so zvukovými a svetelnými signálmi alebo alternatívne panel poplašného zariadenia špecifický pre výrobcu (5)

Poznámka! Systém sa líši v rôznych modeloch zbernice.

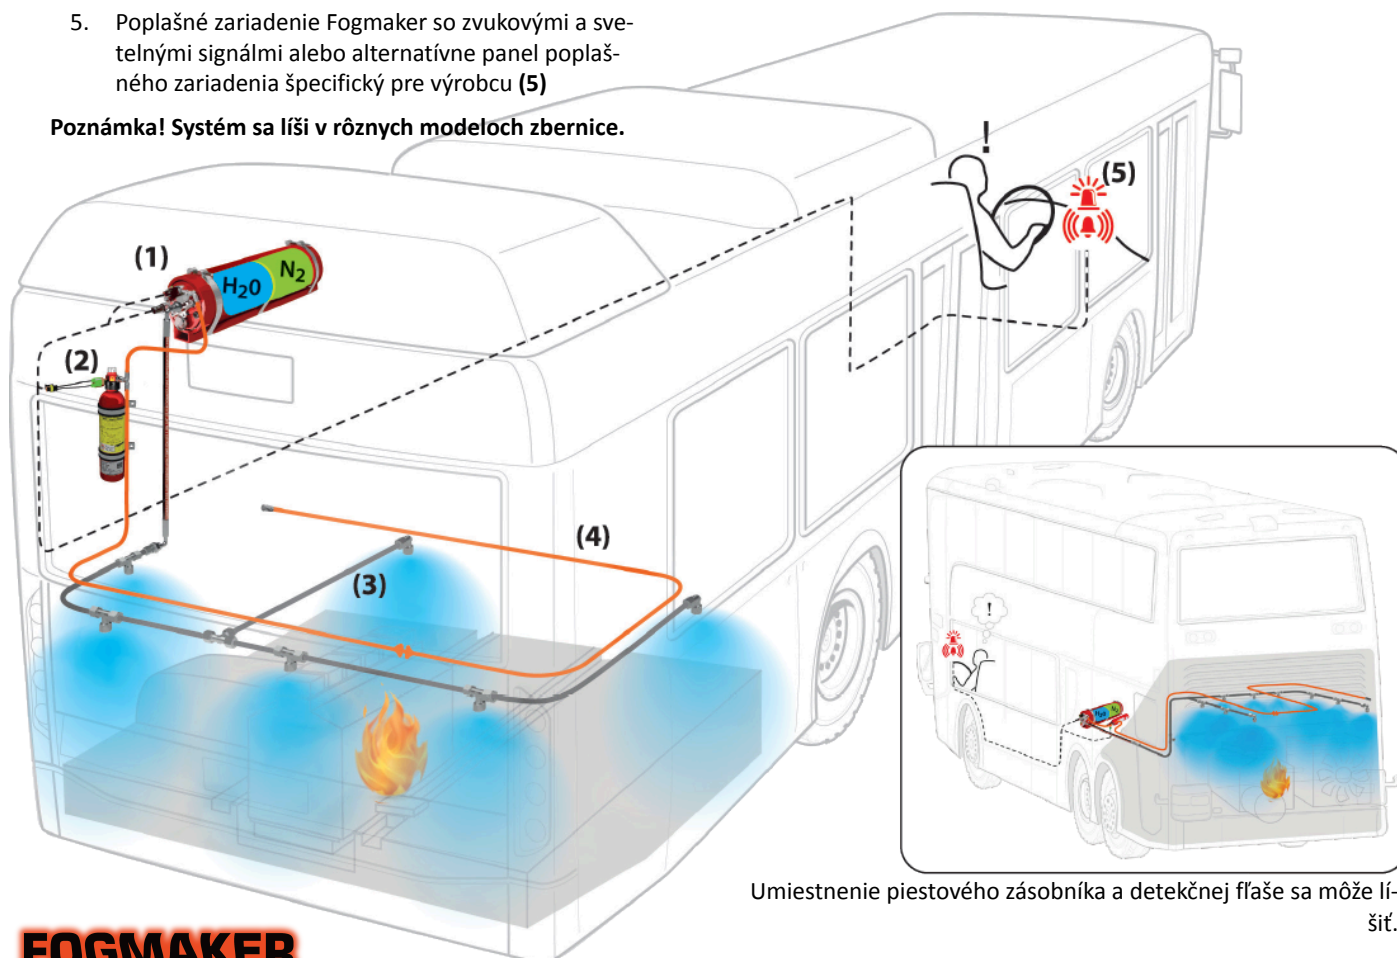

Umiestnenie piestového zásobníku a detekčnej fľaše sa môže líšiť.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Nainštalovaný tlakový spínač: Skontrolujte, či kontrolky indikujúce nízky tlak na tlačidlá poplašného zariadenia.

Tlakový spínač neinštalovaný: Uistite sa, že tlak v piestovom zásobníku je v zelenej zóne na tlakomeri.

Vyskúšajte poplašné zariadenie pred začatím dennej práce.

Skúška poplašného zariadenia s poplašným zariadením Fogmaker:

- Stlačte skúšobné tlačidlo – dve varianty, pozrite nižšie:
- Skontrolujte, či poplašné zariadenie vydáva zvukový aj svetelný signál.




Skúška poplašného zariadenia - systém výrobcu:

Pozrite príručku výrobcu.

Stručný návod k piestovému zásobníku a detekčnej fľaši


Piestový akumulátor: 100-105 bar pri 20°C

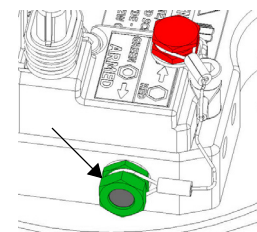

Zelenú skrutku namontovanú na strane ventilu a...




Detekčná fľaša: 20-24 barov pri 20°C

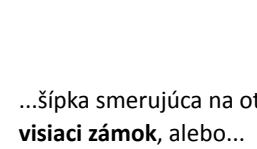

...šípka smerujúca na otvorený visiaci zámok, alebo...



...otvorte guľový ventil.....

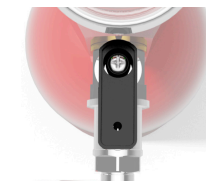

➔ ...Odistí systém - aby mohol byť nasadený v prípade požiaru!

