



SK

**FOGMAKER**  
INTERNATIONAL AB

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## V PRÍPADE ALARMU - POŽIAR

Červený symbol požiaru motora/žltá kontrolka **svieti** nepretržite.

Siréna alarmu vydáva opakujúci sa zvukový signál. Pozrite aj 8096-050-01

Požiarne poplašný signál – systém výrobcu:  
Pozrite príručku výrobcu.

### Požiarne poplach:

- Bude znieť, kým nebude aktívny poplašné zariadenie vypnuté.
- Vynútené vypnutie: držte stlačené tlačidlo TEST, kým alarm nestíchne.
- Ak má motor automatické vypnutie s oneskorením, stlačením tlačidla vyradenia získate ďalších 10 sekúnd.

**Neštartujte vozidlo, kým sa nezistí a neodstráni príčina požiaru!**

### Umývanie motora po požari/nasadenom systéme:

Čo najskôr vyčistite motorový priestor, aby sa predišlo koró-zii kovových súčastí a nežiaducim preskokom iskier v elek-trickom systéme.

Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu na umývanie moto-rového priestoru.

Pre spaľovacie motory: Umyte vodou použitím hadice, ak je to možné, tak pri vysokom tlaku. Môžu sa použiť zásadité umývacie prostriedky.

Pre elektrické motory: Ak je to podľa výrobcu v poriadku, prepláchnite nízkotlakovou vodou.

Distribučný systém po nasadení systému vždy opláchnite!

Pred servisom/prepravou vždy izolujte sys-tém Fogmaker, postupujte podľa odkazu:





### Automatické vypínanie motora s oneskorením:

Kontaktujte výrobcu/inštaláčného technika, aby ste sa in-formovali, či má toto vozidlo automatické vypínanie motora s oneskorením alebo nie.

## V PRÍPADE ALARMU - NÍZKY TLAK

Signál nízkeho tlaku poplašného zariadenia Fogmaker:

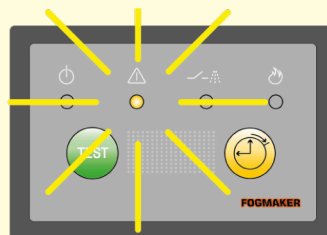

- Žltá lampa **svieti** neustále.
- Siréna alarmu vydáva opakujúci sa zvukový signál. Pozrite aj 8096-050-01

Signál nízkeho tlaku – systém výrobcu:  
Pozrite príručku výrobcu.



**Kontaktujte servisný personál:**  
[www.fogmaker.com](http://www.fogmaker.com)

### Plán údržby systému Fogmaker:

- Kompletná ročná kontrola každý rok.
- Kompletný 5-ročný servis každých päť rokov.
- Kompletný 10-ročný servis každých desať rokov.

### OZNÁMENIE

Iba certifikovaný personál spoločnosti Fogmaker môže vykonávať servis proti-požiarného systému Fogmaker. Aby bol schválený, systém musí byť skontrolova-ný aspoň raz ročne. Špeciálne aplikácie sa kontrolujú podľa dohodnutého servisné-ho harmonogramu. Rezervujte si servis ako je uvedené vyššie.




Fogmaker International AB  
Sandvägen 4  
SE-352 45 Växjö, Švédsko

+46 (0)470-77 22 00  
[www.fogmaker.com](http://www.fogmaker.com)

## V PRÍPADE ALARMU - POŽIAR

Signál poplašného zariadenia - poplašné zariadenie Fogmaker:

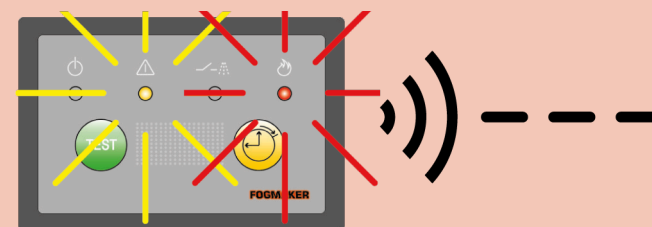

1. **P** Uistite sa, že je vozidlo zaparkova-né na bezpečnom mieste

2. Vypnite motor a ventilátor – pou-žite ručnú brzdu

3. **OFF** Vypnite hlavné napájanie

4. Aktivujte systém ručne

5. **SOS** Zavolajte záchranné služby

6. Nechajte poklop motora zatvorený aspoň 5 minút

7. Ak je to potrebné, použite ručný hasiaci prístroj

8. Kontaktuje servisný personál




Pre popis systému oskenujte kód na zobrazenie videa:

### Prehľad, protipožiarňý systém Fogmaker

Toto vozidlo je vybavené plne automatickým protipožiarňým systémom pre priestor motora. Môže byť nasadené manuálne.

Systém môže pozostávať z:

1. Piestový akumulátor a ochranná nádoba
2. Detekčná fľaša
3. Potrubný systém s dýzami
4. Detekčná trubica
5. Ručný pohon (mechanický/elektrický)
6. Poplašné jednotky s vnútornou/vonkajšou sirénou a svetelným signálom (alebo poplachový systém špecifický pre výrobcu).

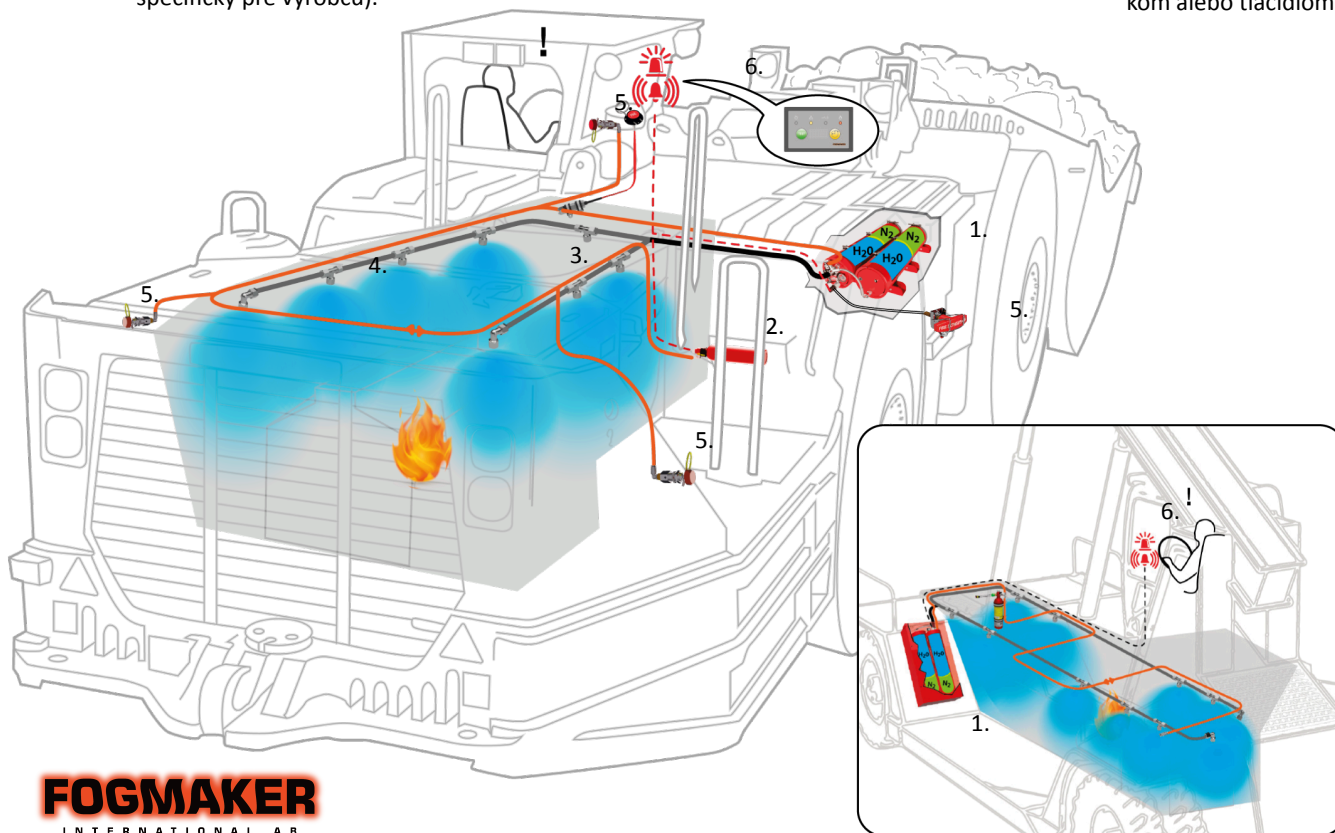

**FOGMAKER**  
INTERNATIONAL AB

## BEŽNÁ ÚDRŽBA

**Nainštalovaný tlakový spínač:** Skontrolujte, či kontrolky indikujúce nízky tlak na paneli alarmu nesvietia.


**Tlakový spínač neinštalovaný:** Uistite sa, že tlak v piestovom zásobníku je v zelenej zóne na tlakomeri.

Vyskúšajte poplašné zariadenie pred začatím dennej práce.

**Poznámka! Konštrukcie systému Fogmaker sa môžu líšiť v rôznych strojoch!** Rovnako ako umiestnenie piestových akumulátorov a detekčnej fľaše. Systém môže byť nasadený aj lančkom alebo tlačidlom.

Skúška poplašného zariadenia s poplašným zariadením Fogmaker:

- Stlačte skúšobné tlačidlo, pozrite nižšie:
- Skontrolujte, či poplašné zariadenie vydáva zvukový aj svetelný signál.

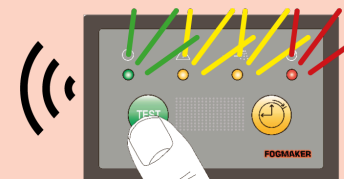


**Skúška poplašného zariadenia - systém výrobcu:**

Pozrite príručku výrobcu.

Stručný návod k piestovému zásobníku a detekčnej fľaši

**Piestový akumulátor: 100-105 bar pri 20°C**

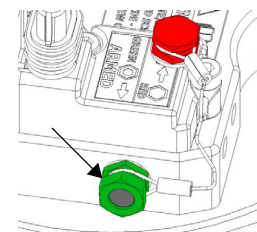

Zelenú skrutku namontovanú na strane ventilu a...




**Detekčná fľaša: 20-24 barov pri 20°C**

...šípka smerujúca na otvorený visiaci zámok, alebo...



...otvorte guľový ventil.....

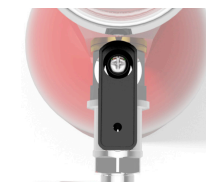

➔ ...Odstíť systém - aby mohol byť nasadený v prípade požiaru!



V prípade poruchy kontaktujte servisný personál.