



SK

**FOGMAKER**  
INTERNATIONAL AB

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## V PRÍPADE ALAR- MU - POŽIAR

Červená lampka **blíká** načerveno.

Poplašná siréna vydáva **opakujúci sa** akustický signál.

Požiarneho poplašného signálu – systém výrobcu:

Pozrite príručku výrobcu.

### Požiarne poplach:

- Bude znieť, kým nebude aktívny poplašné zariadenie vypnuté.
- Poplašný signál Fogmaker je možné vypnúť odpojením napájania elektrickou energiou.
- Prerušte napájanie odstránením poistky.

**Neštartujte vozidlo, kým sa nezistí a neodstráni príčina požiaru!**

### Umývanie motora po požiari/nasadenom systéme:

Čo najskôr vyčistite motorový priestor, aby sa predišlo korózii kovových súčastí a nežiaducim preskokom iskier v elektrickom systéme.

Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu na umývanie motorového priestoru.

Pre spaľovacie motory: Umyte vodou použitím hadice, ak je to možné, tak pri vysokom tlaku. Môžu sa použiť zásadité umývacie prostriedky.

Pre elektrické motory: Ak je to podľa výrobcu v poriadku, prepláchnite nízkotlakovou vodou.


Distribučný systém po nasadení systému vždy opláchnite!

Pred servisom/prepravou vždy izolujte systém Fogmaker, postupujte podľa odkazu:



## V PRÍPADE ALAR- MU - NÍZKY TLAK

Signál nízkeho tlaku poplašného zariadenia Fogmaker:

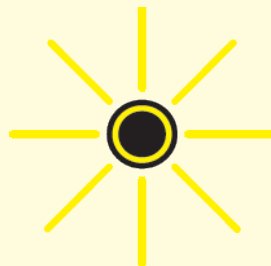

- Žltá lampka **svieti** neustále.

Signál nízkeho tlaku – systém výrobcu:  
Pozrite príručku výrobcu.



**Kontaktujte servisný personál:**  
[www.fogmaker.com](http://www.fogmaker.com)

### Plán údržby systému Fogmaker:

- Kompletná ročná kontrola každý rok.
- Kompletný 5-ročný servis každých päť rokov.
- Kompletný 10-ročný servis každých desať rokov.



### OZNÁMENIE

Iba certifikovaný personál spoločnosti Fogmaker môže vykonávať servis protipožiarneho systému Fogmaker. Aby bol schválený, systém musí byť skontrolovaný aspoň raz ročne. Špeciálne aplikácie sa kontrolujú podľa dohodnutého servisného harmonogramu. Rezervujte si servis ako je uvedené vyššie.

## NAPÁJANIE OK

Zelená kontrolka bude svietiť nepretržite.




Fogmaker International AB  
Sandvågen 4  
SE-352 45 Växjö, Švédsko

+46 (0)470-77 22 00  
[www.fogmaker.com](http://www.fogmaker.com)

## V PRÍPADE ALAR- MU - POŽIAR

Signál poplašného zariadenia - poplašné zariadenie Fogmaker:

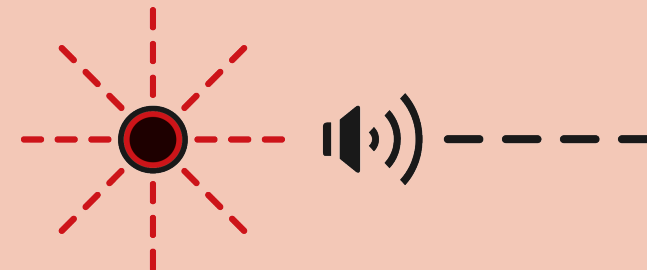

-  **Uistite sa, že je vozidlo zaparkované na bezpečnom mieste**
-  **Vypnite motor a ventilátor – použite ručnú brzdú**
-  **Vypnite hlavné napájanie**
-  **Aktivujte systém ručne**
-  **Zvolajte záchranné služby**
-  **Nechajte poklop motora zatvorený aspoň 5 minút**
-  **Ak je to potrebné, použite ručný hasiaci prístroj**
-  **Kontaktuje servisný personál**



Pre popis systému oskenujte kód na zobrazenie videa:


### Prehľad, protipožiarny systém Fogmaker

Toto vozidlo je vybavené plne automatickým protipožiarnym systémom pre priestor motora. Môže byť nasadené manuálne.

Systém môže pozostávať z:

1. Piestový akumulátor
2. Detekčná fľaša
3. Potrubný systém s dýzami
4. Detekčná trubica
5. Ručný pohon (mechanický/elektrický)
6. Poplašné jednotky s vnútornou/vonkajšou sirénou a svetelným signálom (alebo poplachový systém špecifický pre výrobcu).

**Poznámka! Konštrukcie systému Fogmaker sa môžu líšiť v rôznych strojoch!** Rovnako ako umiestnenie piestových akumulátorov a detekčnej fľaše.

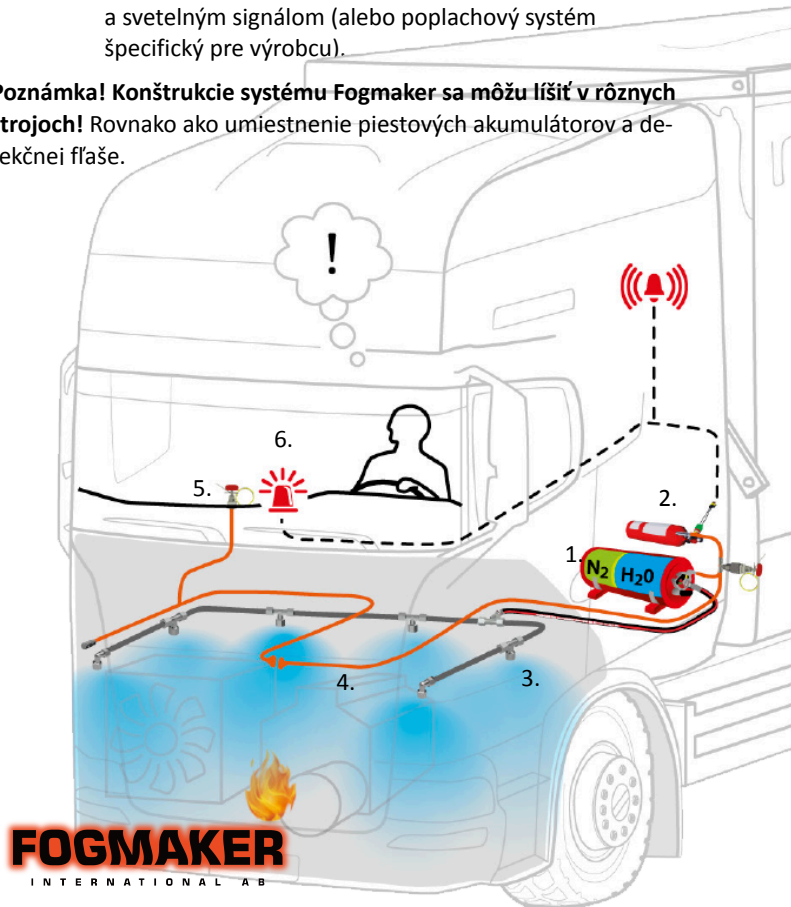

**FOGMAKER**  
INTERNATIONAL AB

## BEŽNÁ ÚDRŽBA

**Nainštalovaný tlakový spínač:** Skontrolujte, či kontrolky indikujúce nízky tlak na tlačidlá poplašného zariadenia.

**Tlakový spínač neinštalovaný:** Uistite sa, že tlak v piestovom zásobníku je v zelenej zóne na tlakomeri.

Vyskúšajte poplašné zariadenie pred začatím dennej práce.

**Skúška poplašného zariadenia s poplašným zariadením Fogmaker:**

- Stlačte skúšobné tlačidlo, pozrite nižšie:
- Skontrolujte, či poplašné zariadenie vydáva zvukový aj svetelný signál.




**Skúška poplašného zariadenia - systém výrobcu:**

Pozrite príručku výrobcu.

**Stručný návod k piestovému zásobníku a detekčnej fľaši**

**Piestový akumulátor: 100-105 bar pri 20°C**

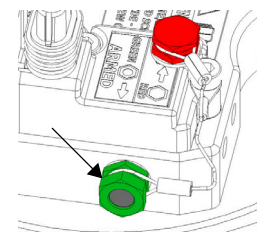

**Zelenú skrutku namontovanú na strane ventilu a...**




**Detekčná fľaša: 20-24 barov pri 20°C**

...šípka smerujúca na otvorený visiaci zámok, alebo...



...otvorte guľový ventil.....

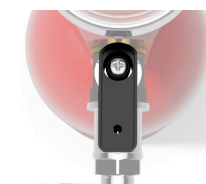

➔ ...Odstiňte systém - aby mohol byť nasadený v prípade požiaru!



V prípade poruchy kontaktujte servisný personál.